

Navodila za uporabo

stenski plinski kondenzacijski grelnik CERAPUR COMFORT



ZSBR 28-3 A ...

ZWBR 35-3 A ...

ZBR 35-3 A ...

ZBR 42-3 A ...

Spoštovani kupec,

toplota za življenje - ta moto ima pri nas tradicijo. Toplota je osnovna človeška potreba. Brez toplice se ne počutimo dobro in šele toplota iz stanovanja napravi prijeten dom. Že več kot 100 let Junkers razvija rešitve za toploto, toplo vodo in klimo v prostorih, ki so tako raznolike, kot Vaše želje.

Odločili ste se za visoko kakovostno Junkers rešitev in s tem dobro izbrali. Naši proizvodi delujejo z najmodernejšo tehnologijo ter so zanesljivi, energetsko učinkoviti in izjemno tihi, tako lahko povsem brezskrbno uživate toploto.

Če boste kljub temu imeli težave s proizvodom Junkers, se prosimo obrnite na Vašega Junkers instalaterja. Rad Vam bo priskočil na pomoč. Instalater ni dosegljiv? V tem primeru Vam je na razpolago naša služba za pomoč strankam. Podrobnosti najdete na hrbtni strani.

Želimo Vam veliko veselja z Vašim novim proizvodom Junkers.

Vaš Junkers team

Vsebina

1	Spolšna varnostna navodila in razlaga simbolov	4
1.1	Navodila za varno uporabo	4
1.2	Razlaga simbolov	6
2	Odpiranje pokrova	7
3	Pregled upravljalnih elementov	8
4	Zagon	10
5	Upravljanje	14
5.1	Vklop/izklop grelnika	15
5.2	Vklop ogrevanja	16
5.3	Regulator ogrevanja	18
5.4	Grelniki s priključenim hranilnikom sanitarne vode: Nastavitev temperature tople vode	20
5.5	Kombinirani gelniki - nastavitev temperature sanitarne vode	22
5.6	Poletno obratovanje (ni ogrevanja prostorov, le ogrevanje sanitarno vode)	24
5.7	Zaščita proti zmrzali	25
5.8	Zaklepanje tipkovnice	26
5.9	Motnje	27
5.10	Termična dezinfekcija pri napravah s hranilnikom vode	28
5.11	Prikazi na zaslonu	30
6	Nasveti za prihranek energije	31
7	Splošno	33
8	Kratka navodila za uporabo	35

1 Splošna varnostna navodila in razlaga simbolov

1.1 Navodila za varno uporabo

Pri vonju po plinu

- ▶ Pri vonju po plinu (→ stran 10).
- ▶ Odprite okna.
- ▶ Ne vklopite nobenega električnega stikala.
- ▶ Ugasnite odpri ogenj.
- ▶ Pokličite podjetje za oskrbo s plinom in pooblaščeno strokovno podjetje izven prostora namestitve.

Pri vonju po dimnem plinu

- ▶ Izklopite grelnik (→ stran 15).
- ▶ Odprite vrata in okna.
- ▶ Obvestite servisno službo.

Namestitev, preureditev

- ▶ Napravo naj namesti ali preuredi samo pooblaščeni serviser.
- ▶ Ne spreminjaite delov, ki služijo odvajjanju dimnih plinov, vključno z odvodom kondenzata.
- ▶ **Pri delovanju odvisnem od zraka v prostoru:** prezračevalnih in odzračevalnih odprtin v oknih, vratih in stenah ne zapirajte ali zmanjšujte. Pri vgradnji oken s tesnili morate zagotoviti dovod zgorevalnega zraka.

Temperaturna razkužitev

- ▶ **Nevarnost oparin!**

Obvezno nadzorujte obratovanje pri temperaturah nad 60°C.

Pregled/vzdrževanje

- ▶ **Priporočilo za stranko** S pooblaščenim strokovnim podjetjem sklenite pogodbo o pregledovanju/vzdrževanju za letni pregled in vzdrževanje odvisno od potrebe.
- ▶ Uporabnik je odgovoren za varnost in ekološko sprejemljivost ogrevalne naprave (zakon o zaščiti pred imisijami).
- ▶ Uporablajte le originalne nadomestne dele!

Eksplozivne in lahko vnetljive snovi

- ▶ Lahko vnetljivih snovi (papir, razredčila, barve itd.) ne uporablajte ali spravljajte v bližini naprave.

Zgorevalni zrak/Zrak v prostoru

- ▶ Zgorevalni zrak/zrak v prostoru ne sme vsebovati agresivnih snovi (npr. halogeni ogljikovodiki, ki vsebujejo spojine klora ali fluora). S tem se izognete koroziji.

1.2 Razlaga simbolov



Varnosti napotki v besedilu so označeni z varnostnim trikotnikom na sivi podlagi.

Signalne besede označujejo resnost nevarnosti, ki nastopi, kadar ne upoštevamo ukrepov, ki so potrebni za zmanjševanje škode.


- **Pozor** pomeni, da lahko nastane manjša materialna škoda.
- **Svarilo** pomeni, da lahko nastane lažja osebna ali težja materialna škoda



Navodila v besedilu so označena s poleg stoječim znakom. Omejena so z vodoravnimi črtami nad in pod besedilom.


Opozorila vsebujejo pomembne informacije v primeru, ko ne grozi nevarnost človeku ali grelniku.

2 Odpiranje pokrova

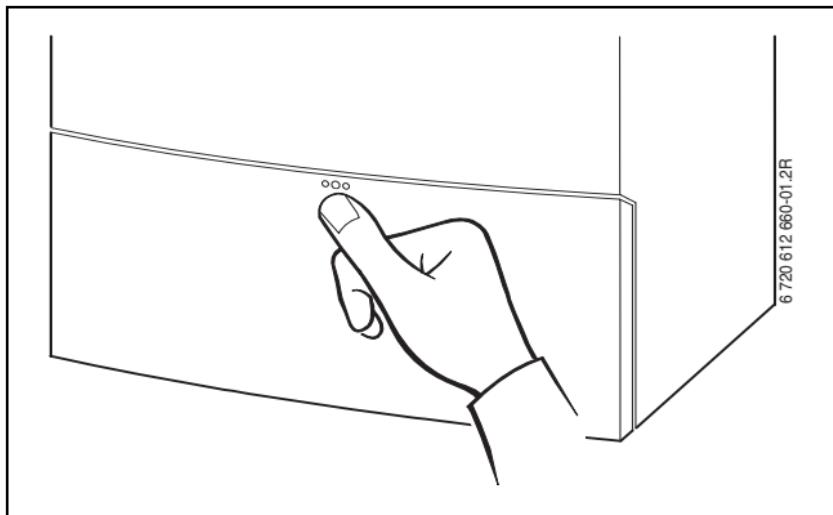

Sl. 1

3 Pregled upravljalnih elementov

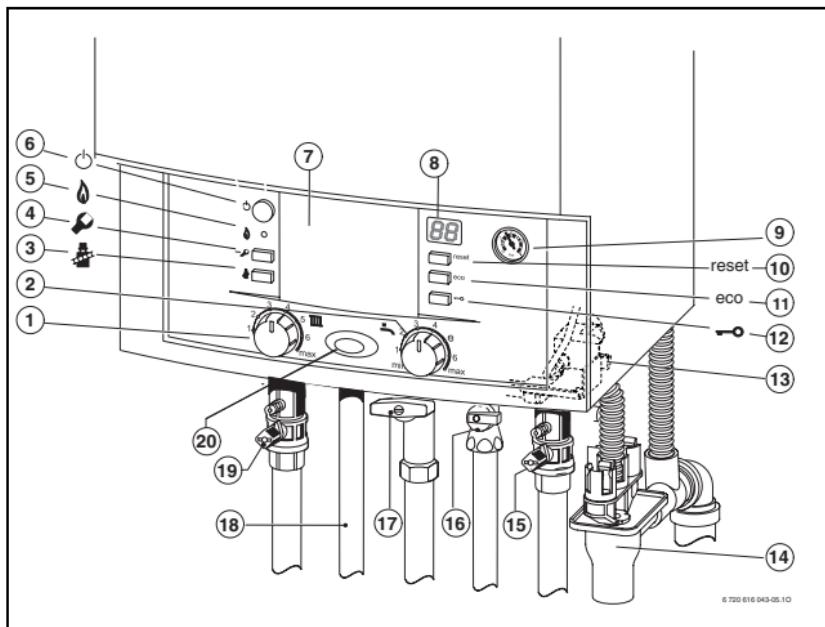


Sl. 2 ZWBR...

- 1** regulator temperature dvižnega voda
- 2** regulator temperature sanitarne vode
- 3** tipka za kontrolo dimnih plinov
- 4** tipka „servis“
- 5** kontrolna lučka za obratovanje gorilnika
- 6** glavno stikalo
- 7** Tukaj je možno vgraditi zunanjí regulator ali stikalno uro (dodatna oprema)
- 8** zaslon
- 9** manometer
- 10** tipka Reset
- 11** tipka eco
- 12** zapora tipk
- 13** polnilna pipa (zaprt)
- 14** Sifon
- 15** ventil za povratek ogrevalne vode
- 16** ventil za hladno vodo (ZWBR)
venti za povratek iz hraničnika (ZSBR)
- 17** plinski ventil (zaprt)
- 18** topla voda (ZWBR)
ogrevalni vod za hraničnik (ZSBR)
- 19** ventil za ogrevalni vod
- 20** obratovalna lučka

4 Zagon

Odprite plinsko pipo.

- ▶ Pritisnite ročaj in ga zasučite v skrajno levo (ročaj v smeri pretoka = odprto).

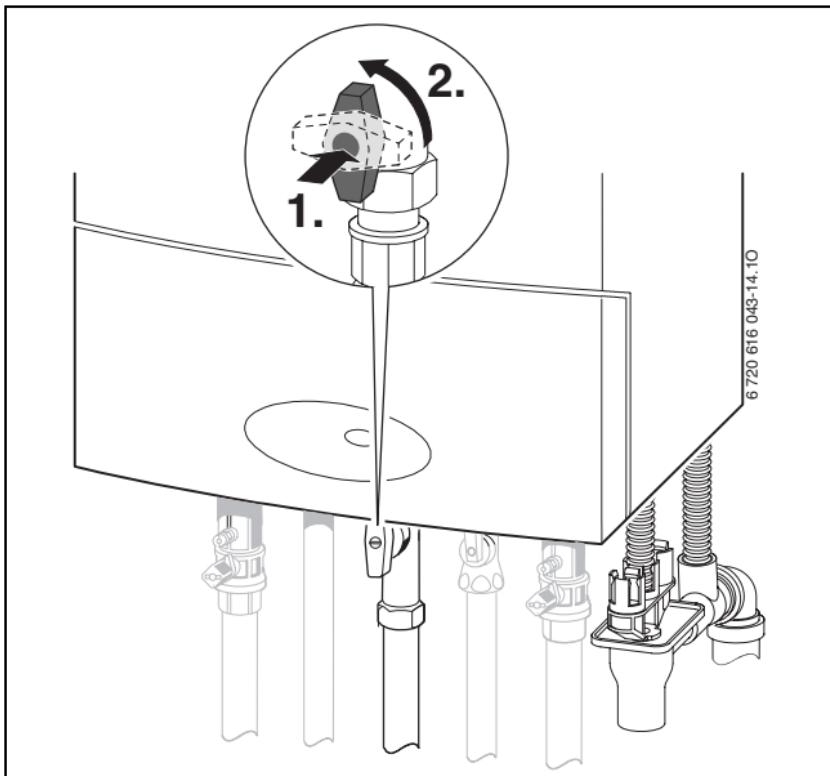


Sl. 3

Odprite ventile

- ▶ Četverorobnik s ključem zasučite tako, da zareza kaže v smer toku (glejte manjšo sliko).

Zareza prečno smeri toka = zaprto.

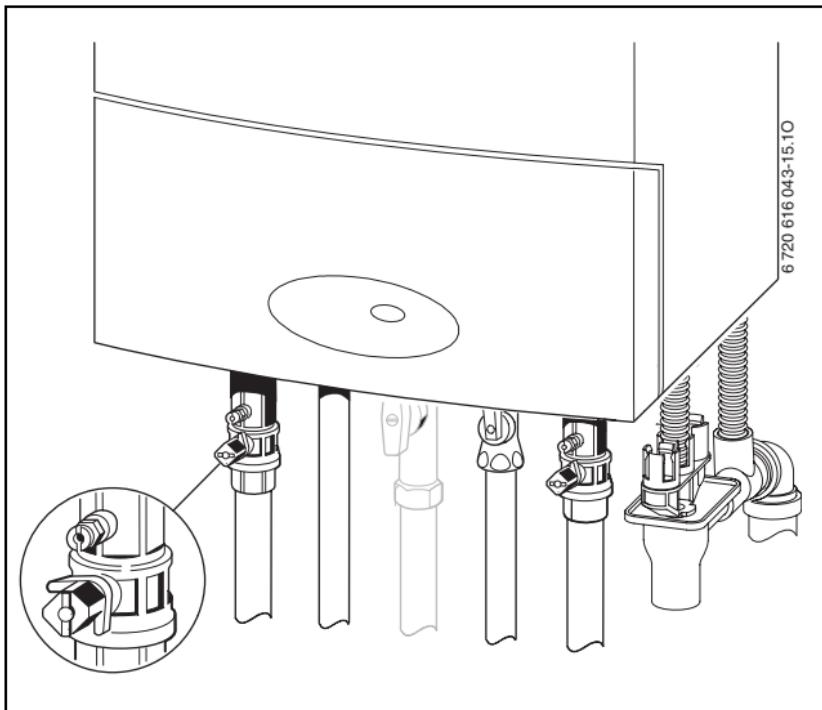


Sl. 4

Kontrola tlaka ogrevalne vode

Delovni tlak v normalnem primeru znaša od 1 do 2 bara.

Če je potrebno nastaviti višjo vrednost, vas bo s tem seznanil vaš instalater.

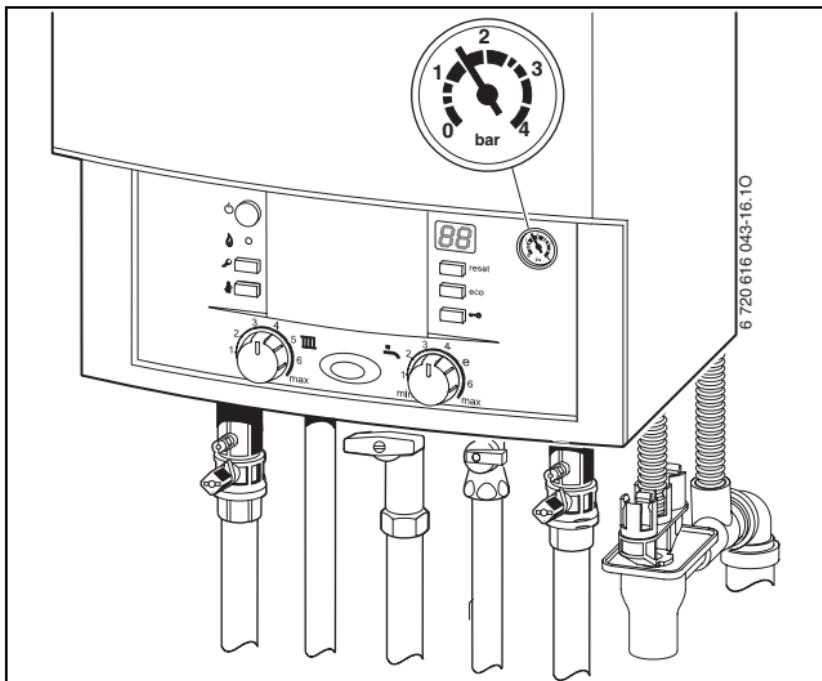


Sl. 5

Dodajanje ogrevalne vode



Grelniki ZWBR: Polnilna pipa se nahaja desno spodaj v grelniku (→ str. 8, pol. 13).

Grelniki ZBR/ZSBR: Način dodatnega polnjenja kotlovske vode je pri vsakem ogrevalnem sistemu različen. Zato naj vam dolivanje pokaže vaš Inštalater.

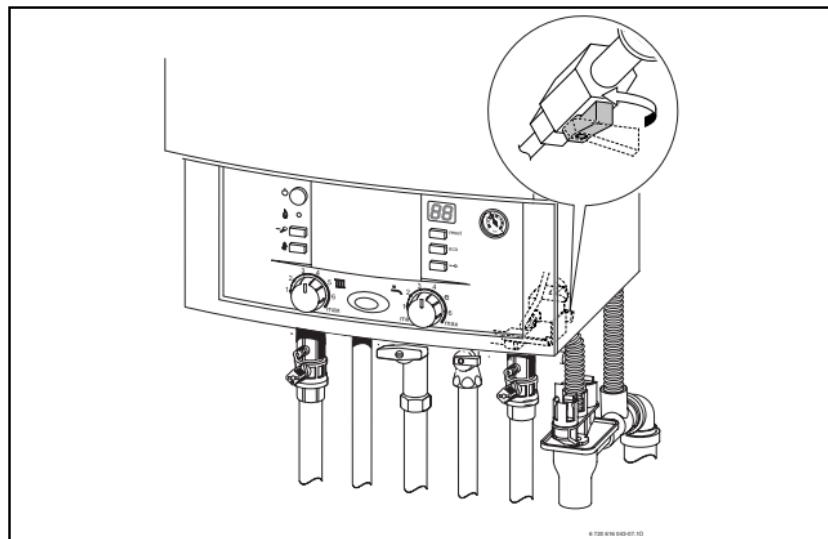

Sl. 6



Previdno: Grelnik se lahko poškoduje.

- ▶ Ogrevalno vodo dodajajte le pri hladni napravi.

Maksimalen tlak 3 bar, pri največji temperaturi kotlovske vode, ne sme biti prekoračen (odpre se varnostni ventil).

5 Upravljanje

Navodila za uporabo se nanašajo samo na napravo.
Glede na uporabljen regulator ogrevanja so nekatere funkcije v
upravljanju različne.

Uporabite lahko naslednje možnosti regulacije ogrevanja:

- vremensko voden regulator je vgrajen v grelnik, → str. 8,
poz. 7. Iz tega nastane razširitev nadzornih elementov na
grelniku.
- vremensko voden regulator nameščen na steno.
- Sobni termostat
- lahko v kombinaciji z daljinskim upravljalcem.




Zato upoštevajte navodila za uporabo za regulator
ogrevanja, ki ste ga uporabili.

5.1 Vklop/izklop grelnika

Vklop

- Z glavnim stikalom vklopite napravo.

Obratovalna lučka sveti modro in na zaslonu je prikazana temperatura ogrevalnega voda.

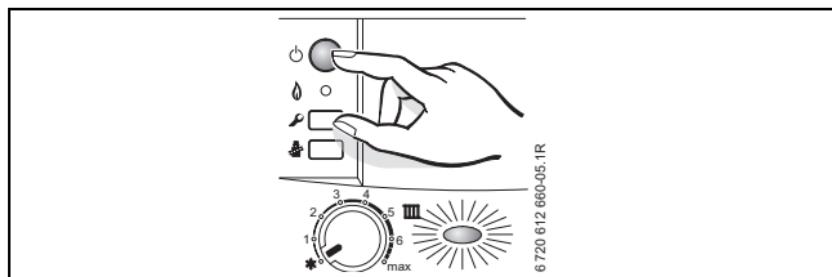

Sl. 7



Ko se na zaslonu izmenično pojavita in temperatura dvižnega voda, deluje program za polnjenje sifona.

Program za polnjenje sifona zagotavlja poln sifon za kondenzat po instalaciji naprave in po daljših mirovanjih. Zato naprava 15 minut deluje z najmanjo ogrevalno močjo.

Izklop

- Na napravi izklopite glavno stikalo!
- Obratovalna lučka ugasne.
- Če želite gelnik za dalj časa ustaviti: upoštevajte zaščito pred zmrzaljo (→ poglavje 5.7).


5.2 Vklop ogrevanja

Temperaturo ogrevalnega voda lahko nastavite med 35 °C in približno 90 °C.



Pri talnem gretju upoštevajte maksimalno dopustno temperaturo.

- ▶ Maksimalno temperaturo dvižnega voda **III** prilagodite ogrevalni napravi:
 - Talno gretje: npr. pozicija **3** (okrog 50 °C)
 - Nizkotemperaturno ogrevanje: položaj **6** (približno 75 °C)
 - Ogrevanje s temperaturo dvižnega voda do okrog 90 °C: najvišja nastavitev **max**.

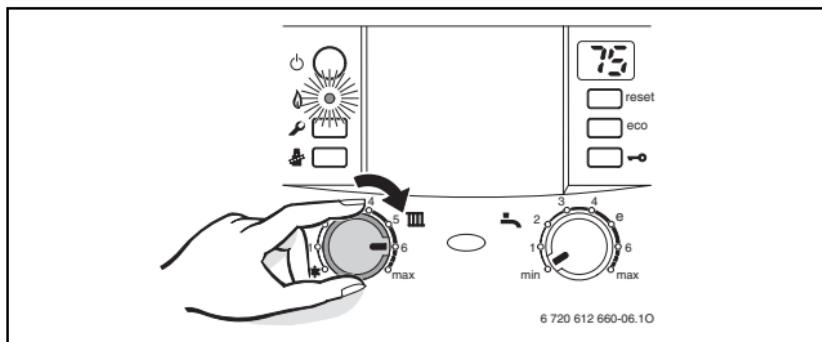

Sl. 8

Če gorilnik obratuje, kontrolna lučka sveti **zeleno**.

Pozicija regulatorja	Temperatura dvižnega voda
1	pribl. 35 °C
2	pribl. 43 °C
3	pribl. 50 °C
4	pribl. 60 °C
5	pribl. 67 °C
6	pribl. 75 °C
max	pribl. 90 °C


Tab. 1

5.3 Regulator ogrevanja



Upoštevajte navodilo za uporabo uporabljenega ogrevalnega regulatorja. Tam izveste,

- ▶ kako lahko nastavite režim obratovanja in ogrevalno krivuljo pri vremensko vodenih regulatorjih,
 - ▶ kako nastavite prostorsko temperaturo,
 - ▶ kako gospodarno ogrevate in varčujete z energijo.
-

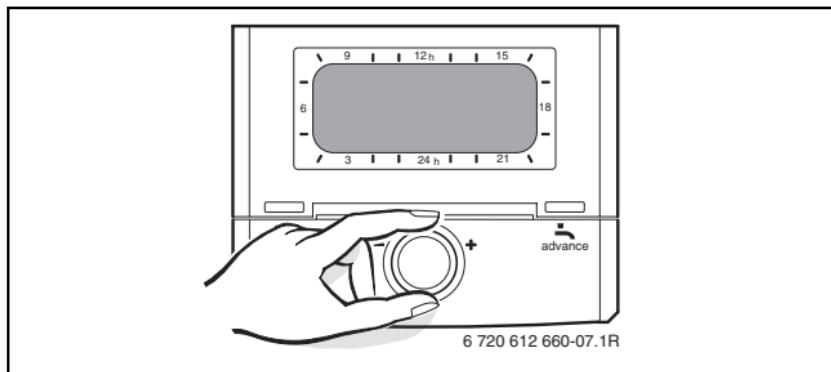


Sl. 9

5.4 Grelniki s priključenim hranilnikom sanitarne vode: Nastavitev temperature tople vode

- Nastavitev temperature sanitarne vode na regulatorju temperature sanitarne vode .

Na zaslonu 30 sekund utripa nastavljena temperatura vode.

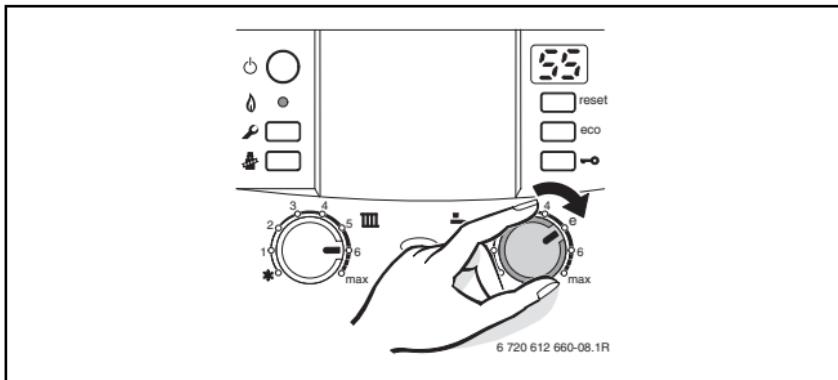

Sl. 10



Opozorilo: Nevarnost, lahko se poparite!

- Temperature pri normalnem delovanju ne nastavljajte višje od 60 °C.
- Temperature do 70 °C nastavite le za termično dezinfekcijo (→ stran 28).

Regulator temperature sanitarne vode 	Temperatura sanitarne vode
min	pribl. 10 °C (zaščita pred zamrznitvijo)
e	pribl. 55 °C
max	pribl. 70 °C

Tab. 2

tipka ECO

Če držite tipko ECO pritisnjeno, dokler ne zasveti, lahko izbirate med **režimom obratovanja za prijetno temperaturo** in **režimom obratovanja za prihranek energije**.

Režim obratovanja za prijetno temperaturo, tipka ECO ne sveti (osnovna nastavitev)

Pri komfortnem delovanju ima hranilnik prednost. Najprej se hranilnik sanitarne vode ogreje do nastavljene temperature. Šele potem začne grelnik z ogrevanjem prostora.


Ekonomičen režim delovanja, sveti tipka ECO

V ekonomičnem načinu priprave sanitarne vode grelnik vsakih 10 minut preklaplja med ogrevanjem in pripravo sanitarne vode.

5.5 Kombinirani grelniki - nastavitev temperature sanitarne vode

- Nastavitev temperature sanitarne vode na regulatorju temperature sanitarne vode .

Na zaslonu 30 sekund utripa nastavljena temperatura vode.

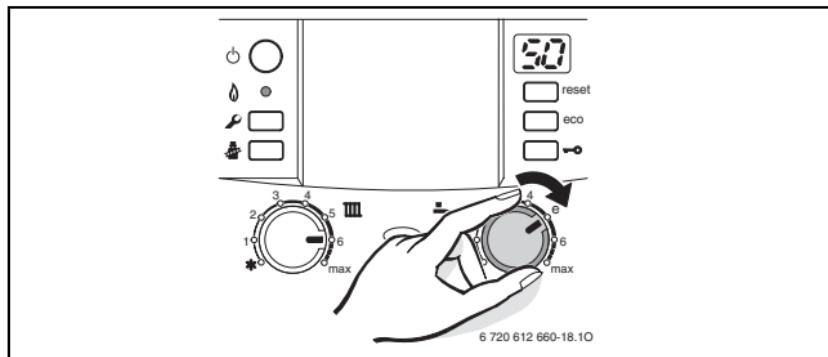

Sl. 11

Regulator temperature sanitarne vode 	Temperatura sanitarne vode
min	pribl. 40 °C
e	pribl. 50 °C
max	pribl. 60 °C

Tab. 3

tipka ECO

Če držite tipko ECO pritisnjeno, dokler ne zasveti, lahko izbirate med **režimom obratovanja za prijetno temperaturo** in **režimom obratovanja za prihranek energije**.

Režim obratovanja za prijetno temperaturo, tipka ECO ne sveti (osnovna nastavitev)

Grelnik bo temperaturo **stalno** vzdrževal na nastavljeni temperaturi. Zato bo čakalni čas na toplo vodo krajši.

Zaradi tega se grelnik vključi tudi, če sanitarna voda ni bila odvzeta.



Režim obratovanja za prihranek energije, tipka ECO sveti

- Segrevanje na nastavljeno temperaturo se izvede pri porabi tople vode.
- s porabo**
Če pipo na hitro odprete in zaprete, se voda segreje na nastavljeno temperaturo.




Delovanje pri vklopljeni tipki ECO omogoča največje varčevanje s plinom in vodo.

5.6 Poletno obratovanje (ni ogrevanja prostorov, le ogrevanje sanitarne vode)

- ▶ Zabeležite položaj regulatorja temperature dvižnega voda 
- ▶ Regulator temperature dvižnega voda  zavrtite čisto v levo .

S tem je črpalka ogrevanja izključena. Preskrba sanitarne vode, kakor tudi električno napajanje regulacije in preklopne ure ostane v funkciji.

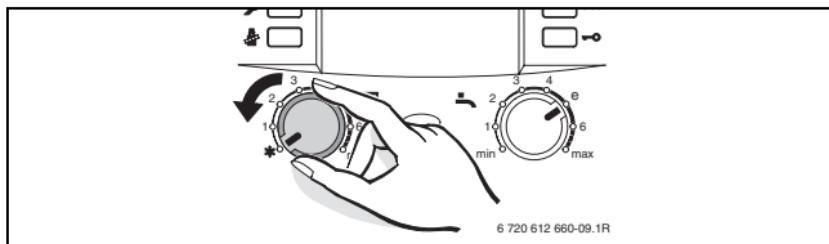

Sl. 12




Opozorilo: Nevarnost zmrzovanja ogrevalne naprave.

Nadaljne napotke poiščite v navodilih za uporabo regulacije ogrevanja.

5.7 Zaščita proti zmrzali

Zaščita proti zmrzali za ogrevanje:

- Napravo pustite vklopljeno, regulator temperature dvižnega voda  pa naj bo vsaj v položaju 1.

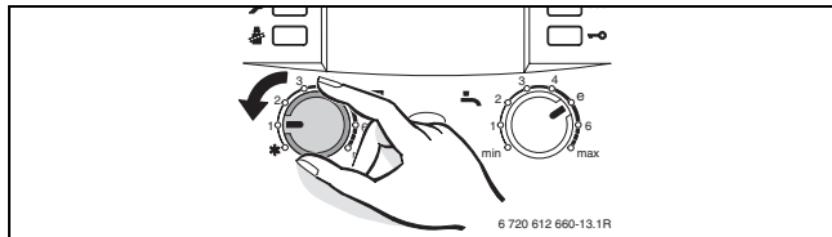


Sl. 13

- Ko je naprava izključena, v ogrevalno vodo primešajte sredstvo proti zmrzovanju, glejte navodila za instalacijo in izpraznite krogotok sanitarne vode.

Nadaljne napotke poiščite v navodilih za uporabo regulacije ogrevanja.

Kako grelnik zaščititi pred zmrzaljo.

- Regulator temperature sanitarne vode  zavrtite v levi končni položaj (10°C).

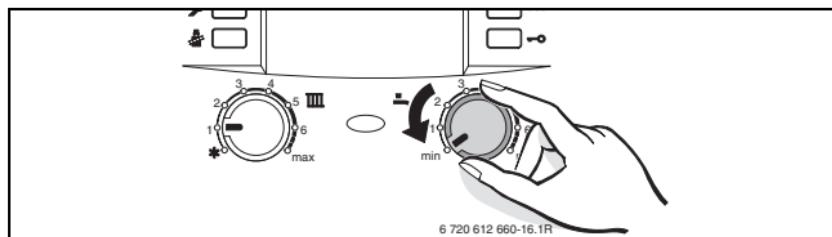


Sl. 14

5.8 Zaklepanje tipkovnice

Zapora tipk vpliva na regulator temperature ogrevalnega voda, regulator temperature sanitarne vode in vse tipke, razen na glavno stikalo in na tipko za kontrolo dimnih plinov.

Vključite zaporo tipk:

- ▶ Pritisnite tipko , dokler se na zaslonu ne izpiše .

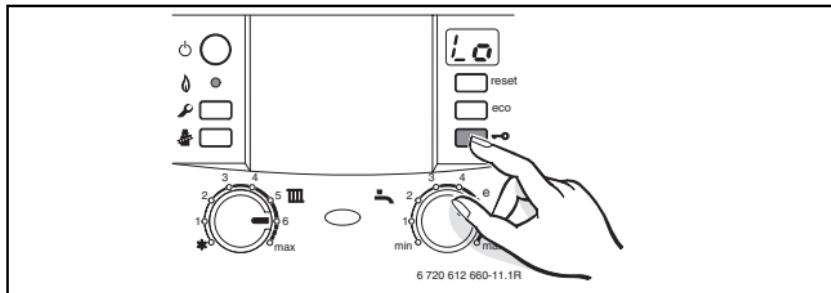

Sl. 15

Odklepanje tipkovnice:

- ▶ Pritisnite tipko, dokler se na zaslonu ne prikaže le še temperatura ogrevalnega voda ogrevanja.

5.9 Motnje

Heatronic nadzoruje vse varnostne, regulacijske in krmilne elemente.

Ko se pojavi napaka delovanja, se zasliši opozorilni ton in obratovalna lučka utripa.



Če pritisnete katerekoli tipko, se opozorilni ton izklopi.

Na zaslonu se izpiše motnja in lahko utripa tipka Reset.

Če utripa tipka Reset:

- ▶ pritisnite tipko Reset in jo držite, dokler se na zaslonu ne izpiše .

Grelnik ponovno deluje in prikaže se temperatura dvižnega voda.

Če tipka Reset ne utripa:

- ▶ izključite in ponovno vključite grelnik.

Grelnik ponovno deluje in prikaže se temperatura dvižnega voda.

Če motnje ne morete odpraviti:

- ▶ pokličite pooblaščeno strokovno podjetje ali servis ter sporočite motnjo in podatke o napravi (→ stran 34).



Pregled prikazov na zaslonu najdete na strani 30.

Delovni tlak je prenizek.

Na zaslonu se izmenično izpiše  in temperatura ogrevalnega voda: delovni tlak gretja je prenizek ($\leq 0,5$ bar).

- ▶ Dolijte ogrevalno vodo (→ str. 12 in 13).

5.10 Termična dezinfekcija pri napravah s hranilnikom vode.

Termična dezinfekcija mora zajeti celoten sistem tople vode, vključno z vsemi odvzemnimi mesti.




Opozorilo: Nevarnost oparjenja!

Vroča voda lahko povzroči hude oparine.

- ▶ Termično dezinfekcijo izvajajte le izven običajnega obratovalnega časa.

- ▶ Zaprite odvzemna mesta tople vode.
- ▶ Stanovalce opozorite na nevarnost oparjenja.
- ▶ Na regulatorju ogrevanja s programom za sanitarno vodo ustrezeno nastavite čas in temperaturo sanitarne vode.
- ▶ Morebiti obstoječo cirkulacijsko črpalko nastavite na neprekinjeno obratovanje.
- ▶ Regulator temperature tople vode zasukajte do desnega omejevalnika (pribl. 70 °C).

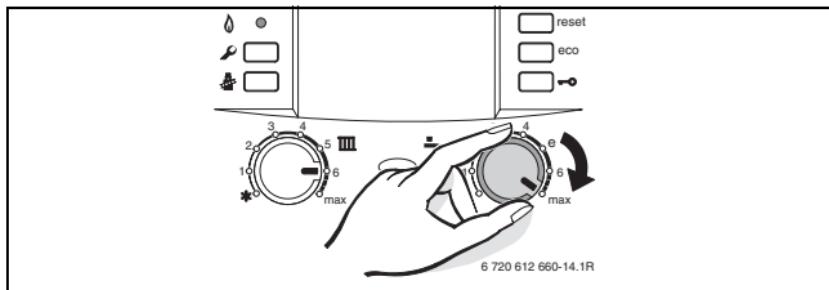

Sl. 16

- ▶ Počakajte, da se doseže maksimalna temperatura.

- ▶ Odvzemajte toplo vodo na odvzemnih mestih, eno za drugim od najbližjega do najbolj oddaljenega, da 3 minute izteka voda s temperaturo 70 °C.
 - ▶ Regulator temperature za toplo vodo, cirkulacijsko črpalko in regulator ogrevanja ponovno nastavite na normalno obratovanje.
-



Pri nekaterih regulatorjih ogrevanja je mogoče natančno določiti čas termične dezinfekcije, glej navodila za uporabo regulatorja.

5.11 Prikazi na zaslonu

Prikazo-valnik	Opis
	potreben je servisni pregled grelnika
	Črpalka je blokirana.
	Zaklepanje tipkovnice aktivno
	Program polnjenja sifona aktiven
	Funkcija odzračevanja aktivna
	Nedovoljena hitra porast temperature dvižnega voda (nadzor temperature). Ogrevanje se prekine za 2 minuti.
	Funkcija sušenja (dry function). Če je na vremensko vodenem regulatorju aktivirano sušenje estriha, glejte navodila za uporabo regulatorja.
	Delovni tlak gretja je prenizek.

Tab. 4

6 Nasveti za prihranek energije

Varčno ogrevanje

Grelnik je zgrajen tako, da sta poraba plina in onesnaževanje okolja kar najnižja, udobje pri ogrevanju pa kar največje. V skladu z vsakokratno potrebo po toploti v stanovanju se regulira dovod plina v gorilnik. Če se potreba po toploti zmanjša, grelnik obratuje naprej z manjšim plamenom. Strokovnjaki imenujejo ta proces stalna regulacija. Zaradi stalne regulacije so temperaturna nihanja majhna, porazdelitev toplote v prostoru pa je enakomerna. Tako se lahko zgodi, da grelnik deluje dalj časa, vendar kljub temu porabi manj plina kot naprava, ki se neprestano vklaplja in izklaplja.

Vzdrževanje

Da bosta poraba plina in obremenjevanje okolja tudi v daljšem času ostala kolikor je mogoče nizka, priporočamo, da sklenete s pooblaščenim servisnim podjetjem pogodbo o vzdrževanju, da Vam bodo grelnik redno vzdrževali.

Termostatski ventili

Termostatske ventile odprite do konca, da se bo ustrezna želena prostorska temperatura tudi lahko doseгла. Šele v primeru, da tudi po daljšem času temperatura ne bo dosežena, spremenite na regulatorju krivuljo ogrevanja oz. želeno prostorsko temperaturo.

Talno ogrevanje:

Temperaturo dvižnega voda ne nastavljajte višje od maksimalne temperature dvižnega voda, ki jo priporoča proizvajalec.

Zračenje

Pri zračenju oken ne puščajte priprtih. Prostor se bo ohlajal, zrak v prostoru pa se ne bo izboljšal. Priporočljiveje je zračiti manj časa, ampak intenzivno (okna popolnoma odprite).

Med zračenjem zaprite termostatske ventile.

Sanitarna voda

Temperaturo sanitarne tople vode izberite vedno tako nizko, kolikor je mogoče.

Nizka nastavitev na temperturnem regulatorju pomeni visok prihranek energije.

Poleg tega vodi visoka temperatura sanitarne vode k povečanemu poapnenjenju in s tem slabša delovanje naprave (npr. daljši zagrevalni časi ali nižje iztočne količine).

Cirkulacijska črpalka

Če morebiti obstaja cirkulacijska črpalka za sanitarno vodo, jo s časovnim programom nastavite v skladu z individualnimi potrebami (npr. zjutraj, opoldne, zvečer).

7 Splošno


Očistite ohišje grelnika

Ohišje grelnika obrišite z vlažno krpo. Ne uporabljajte ostrih ali jedkih čistilnih sredstev.

Shranite navodila za uporabo



Potem, ko ste kratka navodila za uporabo prebrali (→ poglavje 8) jih lahko zložite in shranite v pokrov grelnika.

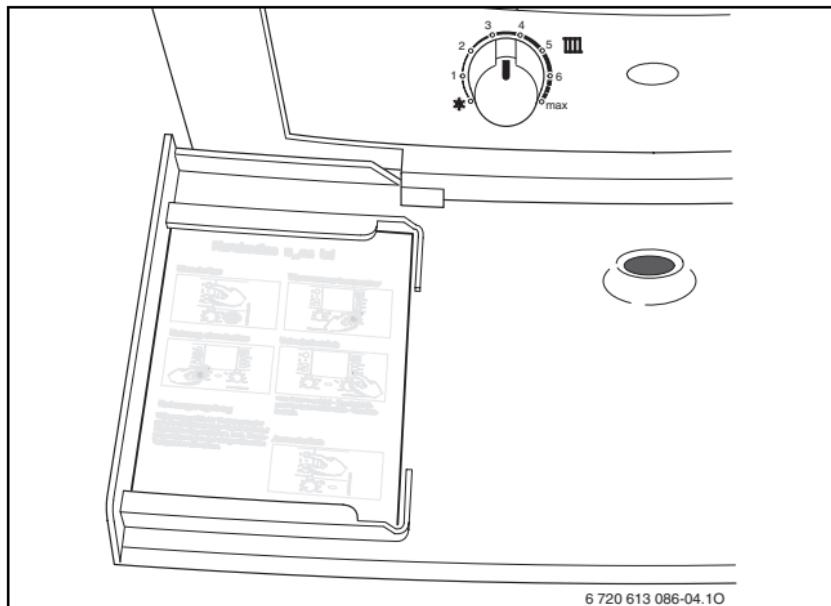

Sl. 17

Podatki o grelniku

Kadar se obrnete na servisno službo, navedite čim več natančnih podatkov o vaši napravi. Te podatke najdete na tipski tablici ali na nalepki tipa naprave na pokrovu grelnika.

CerapurComfort (npr. ZBR 42-3 ...)


Datum proizvodnje (FD...)

Datum zagona:

Zagon opravil:

8 Kratka navodila za uporabo

Vklop

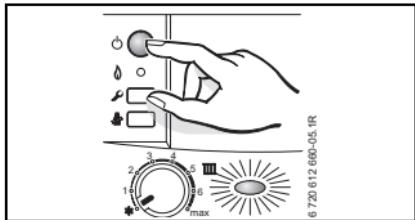

Temperatura sanitarne vode





Opozorilo:

Nevarnost oparin!

- Regulator temperature zasukajte na maksimalno „e“.

Vklop ogrevanja

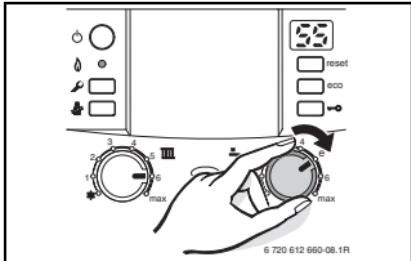
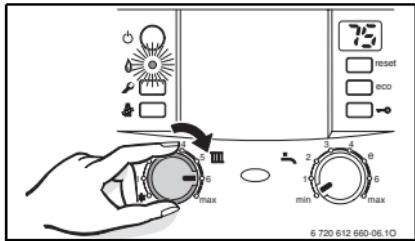


Regulator ogrevanja

Vremensko voden regulator grelnika nastavite na ustrezeno krivuljo ogrevanja in nastavite način obratovanja, oz. prostorsko temperaturo na želeno temperaturo.

Tipka **eco** sveti – varčevalni način.
Tipka **eco** ne sveti – udoben način.

Zaščita proti zamrzovanju

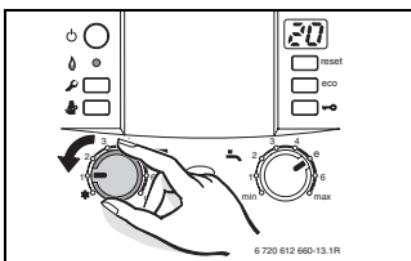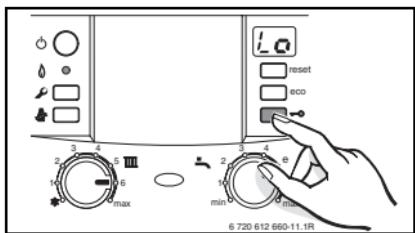

Zaklepanje tipkovnice



Robert Bosch d.o.o.
Poslovno področje Junkers
Celovška 228
1117 Ljubljana

Tel.: 01/583 91 51
Fax: 01/583 91 50

www.junkers.si